




## ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI UTILIZZANDO NH/ARMAFLEX IN TUBO PREADESIVIZZATO

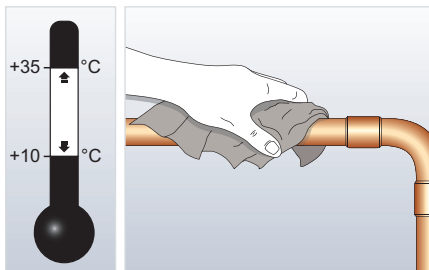


Eliminare eventuali tracce di polvere, detriti, olio e acqua dalle tubature usando il detergente Armaflex, se necessario. Installare Armaflex quando la temperatura ambiente è compresa tra +10 e +35 °C.

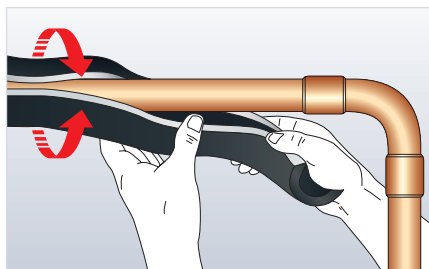


Aprire Armaflex pretagliato e avvolgervi il tubo (la carta protettiva protegge ancora la fascia autoadesiva).

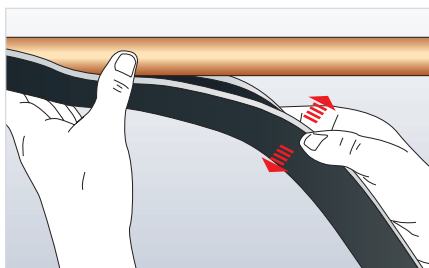


Regolare la posizione di Armaflex per accertarsi che il taglio sia facilmente raggiungibile.

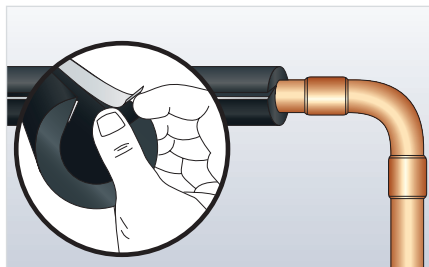


Individuare la parte terminale della striscia gialla che protegge la fascia autosigillante.

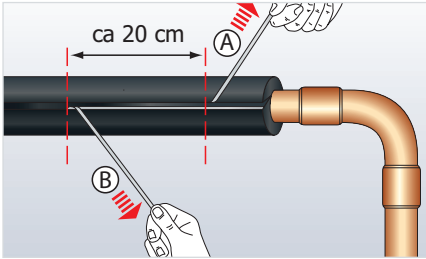


Rimuovere la striscia protettiva bianca da entrambi i bordi staccandola dall'isolante. Nota: rimuovere la striscia protettiva da entrambi i lati!

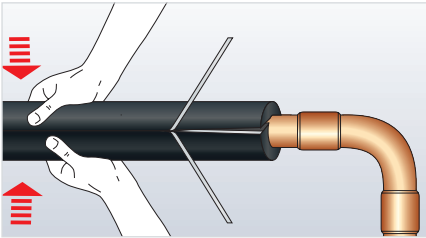

Chiudere il tubo pressando bene i due lati tagliati l'uno contro l'altro per garantire una sigillatura permanente.

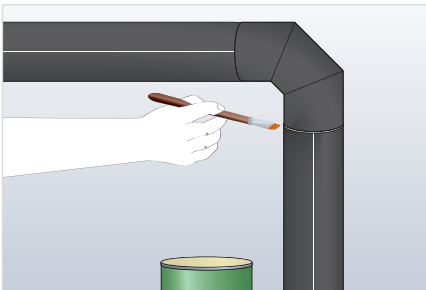

Sigillare tutti i giunti con l'adesivo Armaflex. Non tirare i giunti durante l'operazione. In caso di giunti in pressione, senza spazi, occorre effettuare l'incollaggio a umido.

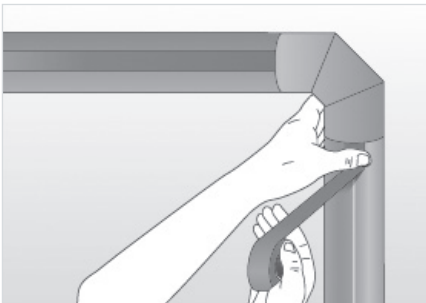

Ad ulteriore garanzia del fissaggio è necessario che i giunti longitudinali di NH/Armaflex autoadesivo siano sigillati con il nastro adesivo NH. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di contaminazione. Se necessario pulirla con il detergente Armaflex.