INFORMAZIONI DI INSTALLAZIONE ARMALOK

Aprire la coppella e posizionarla intorno al tubo che deve essere isolato.

Premere insieme i bordi longitudinali, staccare la striscia protettiva di chiusura e premere con forza il nastro adesivo verso il basso. **Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere o grasso.**

Per ridurre al minimo le perdite di calore, durante l'installazione in orizzontale assicurarsi che la giuntura longitudinale sia posizionata sul lato inferiore del tubo (a ore 6). * Fissare i giunti di testa del guscio del tubo con un nastro adesivo adatto.

In alternativa, la sovrapposizione del giunto longitudinale può essere fissata con rivetti. A temperature ambiente superiori a +40°C e su tubi che non saranno accessibili in seguito, la giuntura deve essere ulteriormente fissata con rivetti di plastica (almeno 5 al metro).

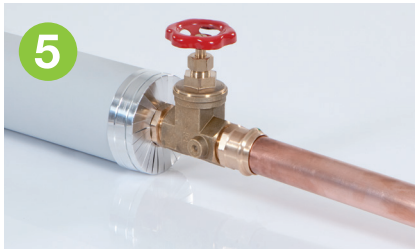

La finitura dell'estremità del tubo con un tappo di chiusura assicura un aspetto ordinato. I tappi terminali sono fissati al guscio del tubo mediante filo di avvolgimento o nastro adesivo.

ANGOLI E INNESTI A T:

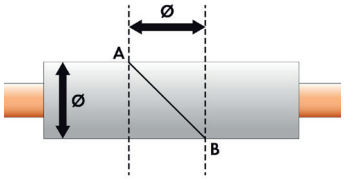

Per angoli di 90°, tagliare il tubo con un angolo di 45° come segue, accertandosi che la cucitura longitudinale sia in cima.

Nel mezzo del guscio del tubo, fare due segni paralleli a una distanza pari al diametro esterno dell'isolante. Tagliare il guscio del tubo in diagonale da A a B.

Roteare un pezzo e installare i due pezzi separati sul tubo.

Sigillare la cucitura longitudinale con il sormonto autoadesivo e i giunti di testa con nastro adesivo adatto.

ANGOLI E INNESTI A T:

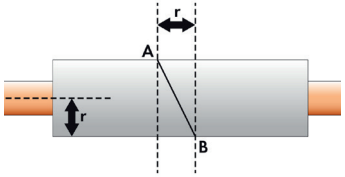

Per angoli di 45°, tagliare il tubo con un angolo di 22,5° come segue, accertandosi che la giuntura longitudinale sia in alto.

Al centro del tubo, fare due segni paralleli a distanza pari al raggio esterno dell'isolamento. Tagliare il tubo in diagonale da A a B. Sigillare i giunti di testa con nastro adesivo adatto.

Per angoli di 90°, sono disponibili anche gomiti pronti all'uso.

Installare e chiudere le cuciture con un nastro adesivo adatto.

ANGOLI E INNESTI A T:

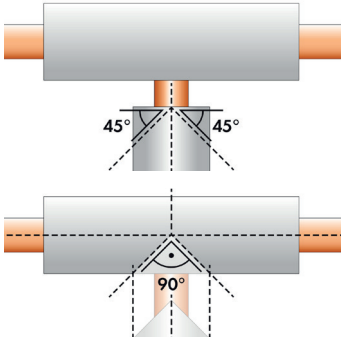

Per innesti a T a 90°, tagliare il tubo di diramazione con un angolo di 45° su ciascun lato della linea centrale.

Quindi tagliare un cuneo a 90° dal centro dell'involucro del tubo principale. La larghezza del pezzo che è stato tagliato deve corrispondere al diametro esterno del tubo.

SUGGERIMENTI:

- Il rivestimento non deve essere continuamente esposto alla luce solare.
- Tutte le superfici devono essere asciutte e prive di polvere o grasso.
- Durante la stagione fredda, conservare il tubo in un luogo caldo prima dell'uso per evitare la condensa superficiale.
- Iniziare sempre con curve e raccordi a T.
- Sigillare sempre i giunti con un nastro adesivo adeguato (nastro autoadesivo Armalok).
- La temperatura di installazione del tubo autoadesivo e dei nastri adesivi corrispondenti va da +10°C a +35°C.
- Sovrapporre sempre i nastri adesivi!
- I tubi Armalok non sono adatti per l'uso esterno.

* Per impedire sollecitazioni di trazione sulle aree incollate a causa del peso del tubo. Le sollecitazioni di trazione devono sempre essere evitate!

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD